

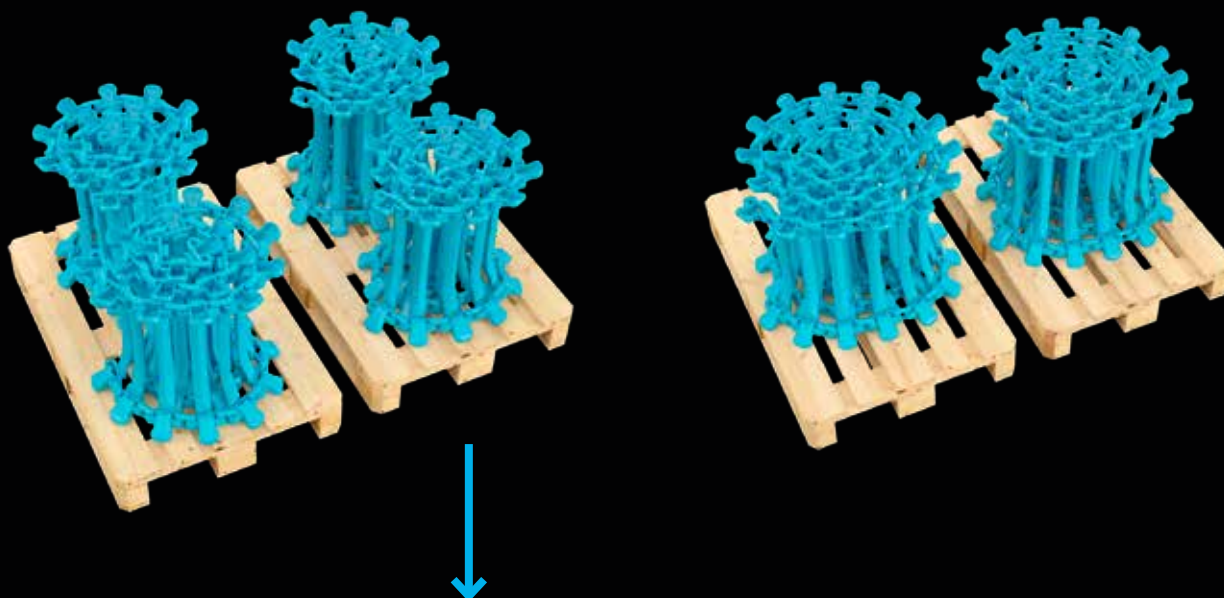


MONTERINGSINSTRUKTION

BANDEN LEVERERAS PÅ FYRA RULLAR ELLER PÅ TVÅ RULLAR

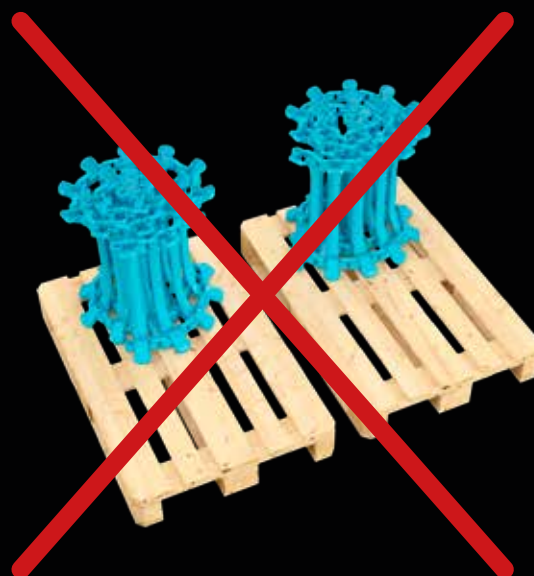

**SÄTT ALLTID IHOP BAND
FRÅN SAMMA LASTPALL**

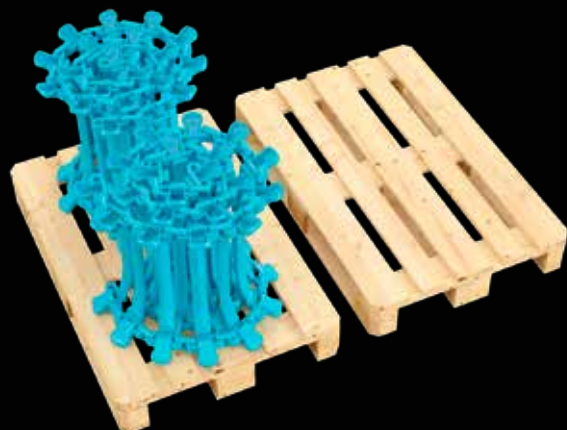


KOM IHÅG!

**KONTROLLERA SERIENUMRET
MOT BIF. DOKUMENT**



SPARA GARANTISEDELN

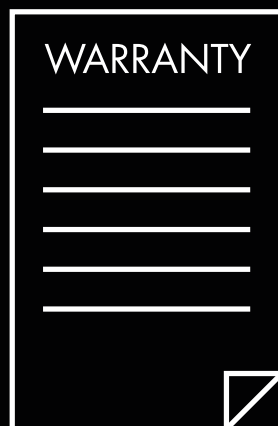


OBS! VERKTYGEN KÖPS SEPARAT!




MANUELL




UTVÄXLARE

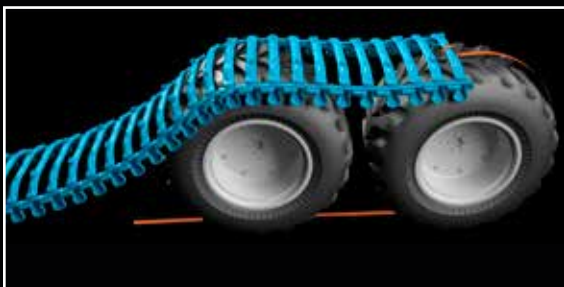


1
Rulla ut banddelarna och skruva ihop dem med långa bandlås. Kör upp bandet på boggien med hjälp av spännband/klen kätting.

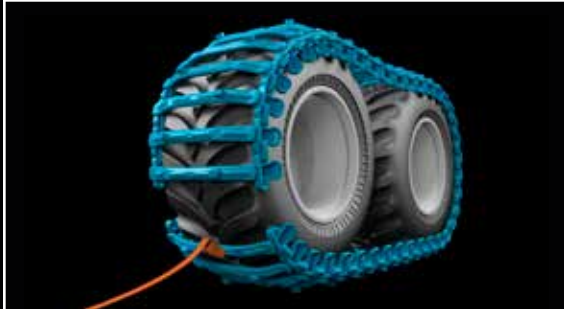

2
När bandet ligger på boggien skall de två lösa ändarna vara som på bilden.

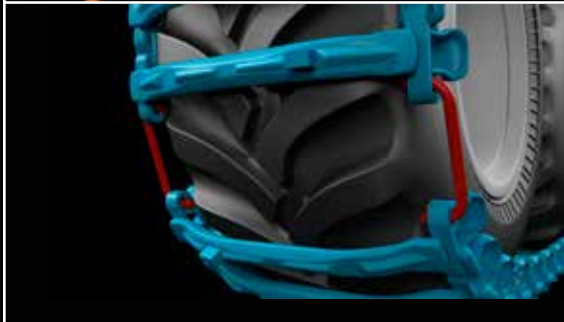


3
Montera in de två byglarna från utsidan av bandet.

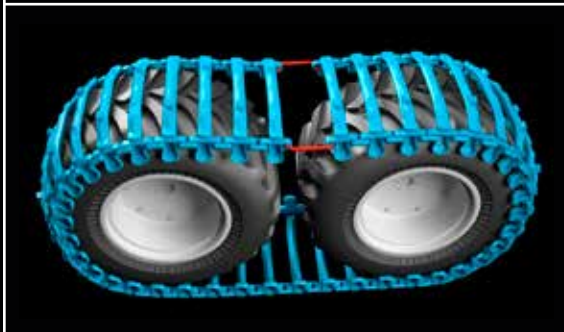


4
Kör sakta framåt tills byglarna hamnar mitt mellan de båda hjulen. **OBS:** Om däcken är nya så underlättar det monteringen betydligt, om man först fuktar dem. Det kan även behövas att man hjälper till att styra upp bandet från kortsida mot ovasida.




5
Monteringsverktyg – sträckare – med skruv.

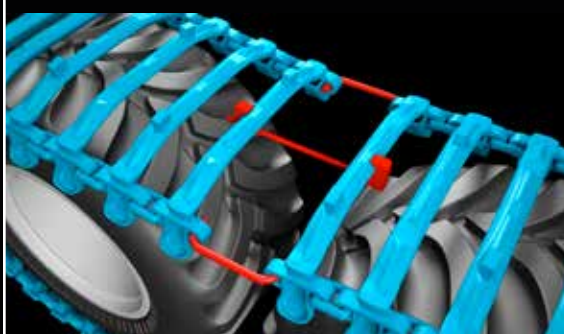

6
Montera sträckaren på tvärjärnen underifrån. Se till att sträckaren hamnar mitt på tvärjärnen. Använd sedan ett spärrskaft att skruva ihop sträckaren med. Dra ej hårdare än nödvändigt. Var uppmärksam så att inte tvärjärnen vrids.

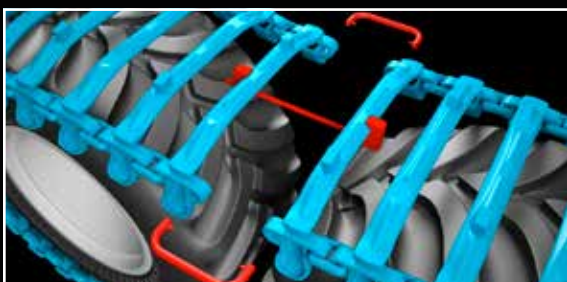


8
När byglarna börjar lossna,
plocka bort dem ur bandet.

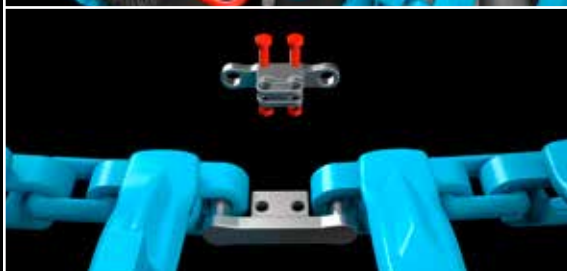

9
Fortsätt att sträcka bandet tills ni
kan montera passande bandlås.



10
Montera sedan dit låsplattan.

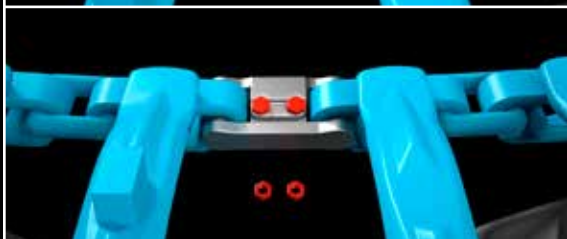

11
Sätt i bulten ovanifrån. Detta för att inte muttern
skall hamna mot mark vid körning och skadas.



12
Ta loss verktyget. Korrekt spänning är när
nedhänget mellan däcken är max 50 mm.

Art.nr

035-468510
035-468511
035-468512
035-468513
035-468514
035-468515
035-468518
035-490460
035-490740

Bandtyp

ECO-TRACK
ECO-OF
ECO-L
ECO-U & WIDE
ECO-BALTIC
ECO-PRO
ECO-EVO
ECO-EXW
ECO-EX



OBS! VERKTYGEN
KÖPS SEPARAT.